



HEKSAGON[®]
SIMPLY BETTER

AUTOKLAW DO WOSKU

30l/50l/60l/100l

INSTRUKCJA OBSŁUGI

(Instrukcja oryginalna, wydanie 01)



Hexamet Sp. z o.o.

Kraśnik Górny 18A, 59-700 Bolesławiec

NIP: 6121891627 KRS 0001186505

INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOKLAW DO WOSKU

30l/50l/60l/100l


1. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

AUTOKLAW DO WOSKU umożliwia bezpieczne topienie i oczyszczanie wosku pszczelego pod podwyższoną temperaturą i ciśnieniem. Przystosowany do podgrzewania na zewnętrznym źródle ciepła (np. palnika gazowym), pozwala usuwać zanieczyszczenia i patogeny oraz przygotować wosk do dalszej obróbki.

2. ELEMENTY URZĄDZENIA

⚠ Uwaga! Na zdjęciu poglądowym przedstawiono jeden z modeli autoklawu. W zależności od wybranej pojemności, wygląd urządzenia nieco się różni ze względu na różnice w wielkości zbiornika, jednak zasada działania i konfiguracja są takie same.

1. Zawór bezpieczeństwa 2 bary.
2. Zawór bezpieczeństwa 2 bary.
3. Zawór spustowy - regulacja ciśnienia.
4. Manometr - ciśnieniomierz.
5. Pokrywa - zamknięcie zbiornika.
6. Śruba (12 szt.) - do montażu pokrywy.
7. Zbiornik na wosk - z otworem $\Phi 30$ cm.
8. Termometr - kontrola temperatury
9. Zawór odpływowy - opróżnianie zbiornika.

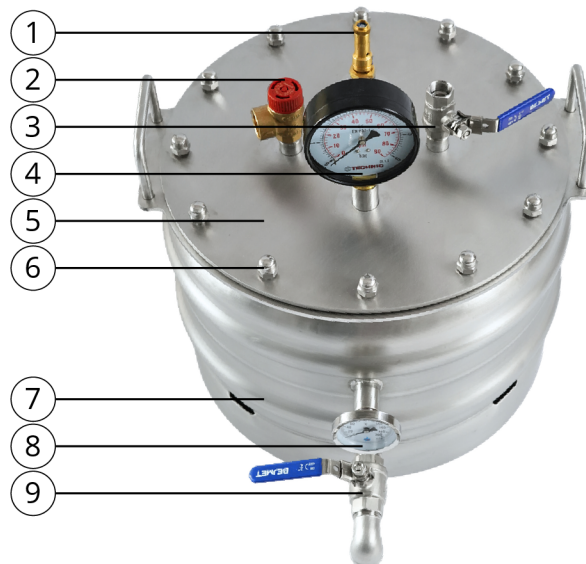

3. DZIAŁANIE URZĄDZENIA

⚠ UWAGA! PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY USZCZELNIĆ ŚRUBUNKI PRZY POMOCY TEFLONU LUB PAKUŁ.

Wosk umieszcza się w czystym zbiorniku (7). Po montażu pokrywy (5) 12 śrubami (6) można przejść do podgrzewania zbiornika (7) przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła ustawionego pod zbiornikiem (7). Wzrost temperatury i ciśnienia przyspiesza topienie i oczyszczanie wosku. Manometr (4), termometr (8). Zawory (1) i (2) czuwają nad bezpieczeństwem pracy. Bezpieczne otwarcie i opróżnienie zbiornika (5) przy pomocy odpływu (9) jest możliwe dopiero po spadku ciśnienia. Do zmniejszenia ciśnienia używa się zaworu (3).

⚠ Uwaga! Gorący zbiornik, wosk i para pod ciśnieniem mogą powodować poparzenia – zawsze poczekaj aż ciśnienie robocze spadnie poniżej 1 bara lub zmniejsz ciśnienie zaworem spustowym przed otwarciem pokrywy lub opróżnieniem zbiornika. Nie dotykaj gorących elementów.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Hexamet Sp. z o.o.

Kraśnik Górny 18A, 59-700 Bolesławiec

NIP: 6121891627 KRS 0001186505

działając jako producent

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że maszyna:

AUTOKLAW DO WOSKU

Typ / Model: AGDW

Rok produkcji: 2026

Nr seryjny: Nietotychny

krótki opis maszyny i jej funkcji:

Autoklaw do wosku służy do topienia i oczyszczania wosku pszczelego pod wpływem zwiększonej temperatury i ciśnienia. Umożliwia kontrolę temperatury i ciśnienia podczas podgrzewania na zewnętrznym źródle ciepła.

do której odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania:

Dyrektywa 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (PED)

Dyrektywa 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dyrektywa Maszynowa)

Dyrektywa 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (LVD)

Deklaracja traci swoją ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana bez zgody producenta. Dyrektywa 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Kraśnik Górny, 01.01.2026r.
Miejsce i data złożenia deklaracji

Jędrzej Górny

Tożsamość i podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji

KARTA GWARANCYJNA

DANE PRODUCENTA

Hexamet Sp. z o.o.
NIP: 6121891627
Adres: Kraśnik Górny 18A, 59-700 Bolesławiec
Adres e-mail: heksagon.kontakt@gmail.com
Telefon: 790719717

DANE KLIENTA

Imię i nazwisko:
Adres:
.....
.....
Numer telefonu:
.....

DANE PRODUKTU

Nazwa produktu: Autoklaw do wosku 30 l / 50 l / 60 l / 100 l *
Data zakupu:
Okres gwarancji: 24 miesiące od daty zakupu

WARUNKI GWARANCJI

W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej lub usterki wynikającej z wadliwego wykonania. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego użytkowania, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, ingerencji zewnętrznych lub przypadków siły wyższej. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu urządzenia.

PROCEDURA ZGŁOSZENIA

W przypadku stwierdzenia wady produktu, klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji producentowi. Należy skontaktować się telefonicznie lub wysłać wiadomość e-mail podane w danych producenta. W zgłoszeniu należy podać wszystkie niezbędne informacje dotyczące wady oraz przesłać kartę gwarancyjną.

Adres punktu serwisowego: Kraśnik Górny 18A, 59-700 Bolesławiec

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna jedynie po podpisaniu przez upoważnionego przedstawiciela producenta. Nieuprawnione używanie lub podrabianie karty gwarancyjnej jest surowo zabronione i może podlegać sankcjom prawnym.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

* niepotrzebne skreślić

UDZIELAJĄCY GWARANCJI JAKOŚCI

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela producenta:



.....

PRZYJMUJĄCY GWARANCJĘ JAKOŚCI

Potwierdzam zapoznanie się i przyjmuję do wiadomości niniejsze warunki gwarancji.

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela użytkownika:

.....