

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRÓCONA

(Instrukcja oryginalna, wydanie 01)



KREMOWNICA PREMIUM

17 l / 20 kg | 25 l / 30 kg | 30 l / 40 kg | 50 l / 70 kg | 70 l / 90 kg | 100 l / 130 kg | 130 l / 170 kg | 170 l / 220 kg


Uwaga! Zdjęcia poglądowe. W zależności od pojemności, wygląd urządzenia nieco się różni, jednak zasada działania jest taka sama.

1. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Kremownica służy do kremowania miodu oraz mieszania miodu z dodatkami.

2. ELEMENTY URZĄDZENIA

1. Uchwyt
2. Przewód zasilający
3. Silnik
4. Ruchoma pokrywa zabezpieczona krańcówką
5. Pokrętła mocujące urządzenie do odstojnika
6. Krańcówka
7. Mieszadło
8. Opaska wzmacniająca odstojnik
9. Odstojnik
10. Zawór
11. Sterownik czasowy
12. Wyłącznik awaryjny
13. Puszka ze sterownikiem i zasilaniem
14. Zawiasy pokrywy
15. Podstawa urządzenia
16. Uchwyt przy odstojniku
17. Pokrywa odstojnika
18. Odpływ
19. Włącznik / wyłącznik zasilania
20. Uchwyt do podnoszenia pokrywy

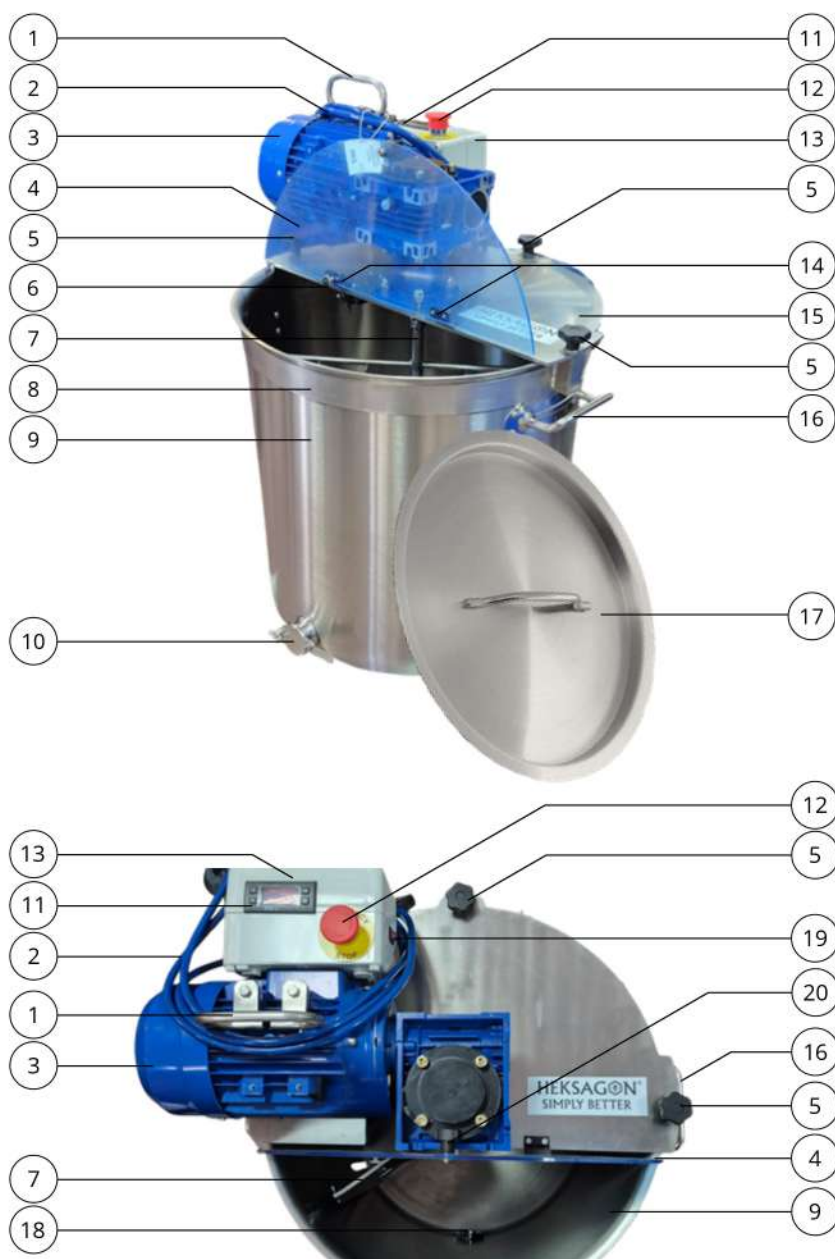

ŁĄCZNIKI



(A) Pokrętła mocujące urządzenie do odstojnika - 3 szt

(B) Śrubki mocujące zawiasy - 4 szt (na czas transportu wkręcone w otwory w podstawie urządzenia)

(C) Śruba mocująca mieszadło (na czas transportu wkręcona w otwory do montowania mieszadła, znajdujące się w podstawie urządzenia)



7. Mieszadło

- a. Otwór w mieszadle na śrubę mocującą

4. Ruchoma pokrywa

- a. Otwory do montażu zawiasów do podstawy urządzenia - 4 szt.

14. Zawiasy - 2 szt.

17. Pokrywa odstojnika

6. Krańcówka:


- a. Blaszka krańcówki

- b. Element składowy krańcówki

Montaż:

Przed montażem zapoznaj się z pełną instrukcją, sprawdź kompletność zestawu i usuń zabezpieczenia transportowe (bez naruszania plomb producenta). Montaż wykonuj na stabilnym, bezpiecznym podłożu; zachowaj ostrożność przy przenoszeniu ciężkiej części roboczej, a urządzenie podłącz do zasilania 230 V dopiero po zakończeniu montażu i sprawdzeniu połączeń.

1. Ustaw oba zawiasy (14) pokrywy ruchomej (4) zgodnie z rys. 1.
2. Odkręć śrubki (B) – 4 szt., wkręcone na czas transportu w otwory (15b) w podstawie urządzenia (15).
3. Dopasuj pokrywę ruchomą (4) do podstawy urządzenia (15) tak, aby otwory montażowe zawiasów w elementach (4a) i (15b) pokrywały się ze sobą.
4. Przykręć zawiasy (14) do podstawy urządzenia (15) śrubami (B), używając klucza imbusowego 2,5 mm.
5. Ustaw podstawę urządzenia (15), połączoną już z pokrywą ruchomą (4), na silniku (3) zgodnie z rys. 2.
6. Sprawdź działanie krańcówki (6). Po zamknięciu pokrywy ruchomej (3), blaszka (6a) powinna dotykać elementu (6b). W przypadku, gdy ten warunek nie jest spełniony, należy wyregulować mocowanie blaszki (6a) przy pomocy imbusa.
7. Wykręć śrubę (C) z otworu (15c) w podstawie urządzenia (15).
8. Dopasuj otwór (7a) w mieszadle (7) do otworu (15c) w podstawie urządzenia (15).
9. Przykręć mieszadło (7) do podstawy urządzenia (15) przy pomocy śruby (C).
10. Ustaw odstojnik (9) w pozycji pionowej.
11. Nałóż podstawę urządzenia (15), połączoną z pokrywą ruchomą (4) i mieszadłem (7), na odstojnik (9) tak, aby otwory (15a) w podstawie urządzenia (15) pokrywały się z otworami (9a) w odstojniku (9).
12. Przykręć górną część kremownicy (podstawę urządzenia (15) połączoną z pokrywą ruchomą (4) i mieszadłem (7)) do odstojnika (9) za pomocą pokręteł (A).
 - o Zacznij od lekkiego wkręcenia pokręteła (A) w otwór (15a) znajdujący się pod silnikiem (3) (patrz rys. 3).
 - o Następnie częściowo dokręć pozostałe dwa pokręta (A).
 - o Dokręć wszystkie pokręta (A) równomiernie.
 - o Jeśli wystąpi problem z dopasowaniem otworów, wyreguluj obejmę (8) odstojnika (9) przy pomocy śruby pokazanej na rys. 4.

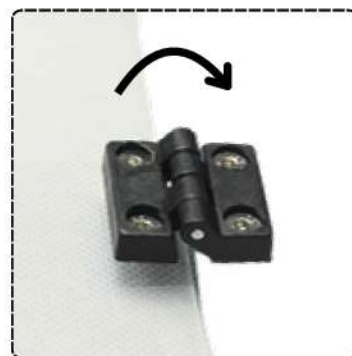

rys.1. Pozycja zawiasów.



rys.2. Ustawienie na silniku.



rys.3. Pokrętko pod silnikiem.



rys.4. Regulacja obejmmy odstojnika.



4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Aby zapewnić bezpieczną eksploatację kremownicy:

- przed przystąpieniem do użytkowania należy dokładnie zapoznać się z pełną instrukcją obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziałów dotyczących bezpieczeństwa, montażu i sterowania;
- upewnij się, że urządzenie zostało poprawnie zamontowane na odstojniku stalowym, stabilnie ustawione i że wszystkie pokręta mocujące są odpowiednio dokręcone;

5. SPOSÓB DZIAŁANIA KREMOWNICY

Kremownica działa na zasadzie powolnego i rytmicznego mieszania miodu, co powoduje kontrolowaną krystalizację. Silnik napędza mieszadło, które obraca się w regularnych cyklach. W trakcie pracy miód umieszczony w odstojniku jest delikatnie przemieszczany, a powstające kryształki cukru są na bieżąco rozbijane. Dzięki temu nie rosną one do dużych rozmiarów, a cały miód krystalizuje w sposób jednolity, tworząc drobną, kremową strukturę.

Pełny proces kremowania trwa zazwyczaj od 1 do 3 dób, w zależności od rodzaju miodu i warunków otoczenia.

Należy obserwować miód i zakończyć proces, gdy uzyska pożądaną konsystencję. Zbyt długie kremowanie może doprowadzić do efektu „ciągnącej krówki”.

6. STEROWANIE

Zasilanie napięciem 230 V. Po podłączeniu urządzenia do gniazdka sieciowego i uruchomieniu za pomocą głównego włącznika, urządzenie przechodzi w stan gotowości.

Kremownica wyposażona jest w wyświetlacz oraz przyciski funkcyjne umożliwiające obsługę trybów pracy i ustawienie parametrów czasowych. Standardowy rytm to 15 min mieszania i 45 min przerwy. Szczegółowy opis poszczególnych elementów interfejsu użytkownika oraz funkcji programatora znajduje się w pełnej instrukcji obsługi.

Aby uruchomić urządzenie, należy:

1. Podłączyć kabel zasilający (2) do gniazdka sieciowego.
2. Upewnić się, że wyłącznik awaryjny (12) znajduje się w pozycji podniesionej (odblokowanej) – należy pociągnąć go delikatnie do góry. Nie wolno wyjmować ani odrywać wyłącznika z obudowy.
3. Włączyć główny włącznik zasilania (19) znajdujący się na panelu sterującym.
4. Uruchomić urządzenie przy pomocy wyświetlacza z przyciskami funkcyjnymi (11)

Przed każdym uruchomieniem należy upewnić się, że:

- W odstojniku nie znajdują się żadne obce przedmioty;
- Pokrywa została prawidłowo zamknięta;

9. PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szczegółowe informacje znajdziesz w pełnej instrukcji — zeskanuj kod QR lub ściągnij instrukcję ze strony internetowej:
heksagon.info/kremownica-do-miodu-PREMIUM



9. KONTAKT Z PRODUCENTEM

W przypadku pytań lub problemów technicznych, skontaktuj się z producentem:

Hexamet Sp. z o.o. Jędrzej Górny, Hexamet Sp. z o.o. Kraśnik Górny 18A, 59-700 Bolesławiec;

e-mail: [biuro@Hexamet Sp. z o.o..info](mailto:biuro@HexametSp.zo.o.info); tel. 790719717